

# Löten


Material:

- Seitenschneider/Abisolierzange
- Lötkolben & -zinn
- Dritte Hand
- Platine mit USB- & USBC-Anschluss

1. Die Drähte vom schwarzen & roten Kabel an den Enden freilegen/abisolieren.



2. In einer Dritten Hand Platine und Kabel befestigen. Kabel mit abisoliertem Drahtende in entsprechendes Loch von Platine stecken (B+/B-). Achtung: schwarz = Minus, rot = Plus.

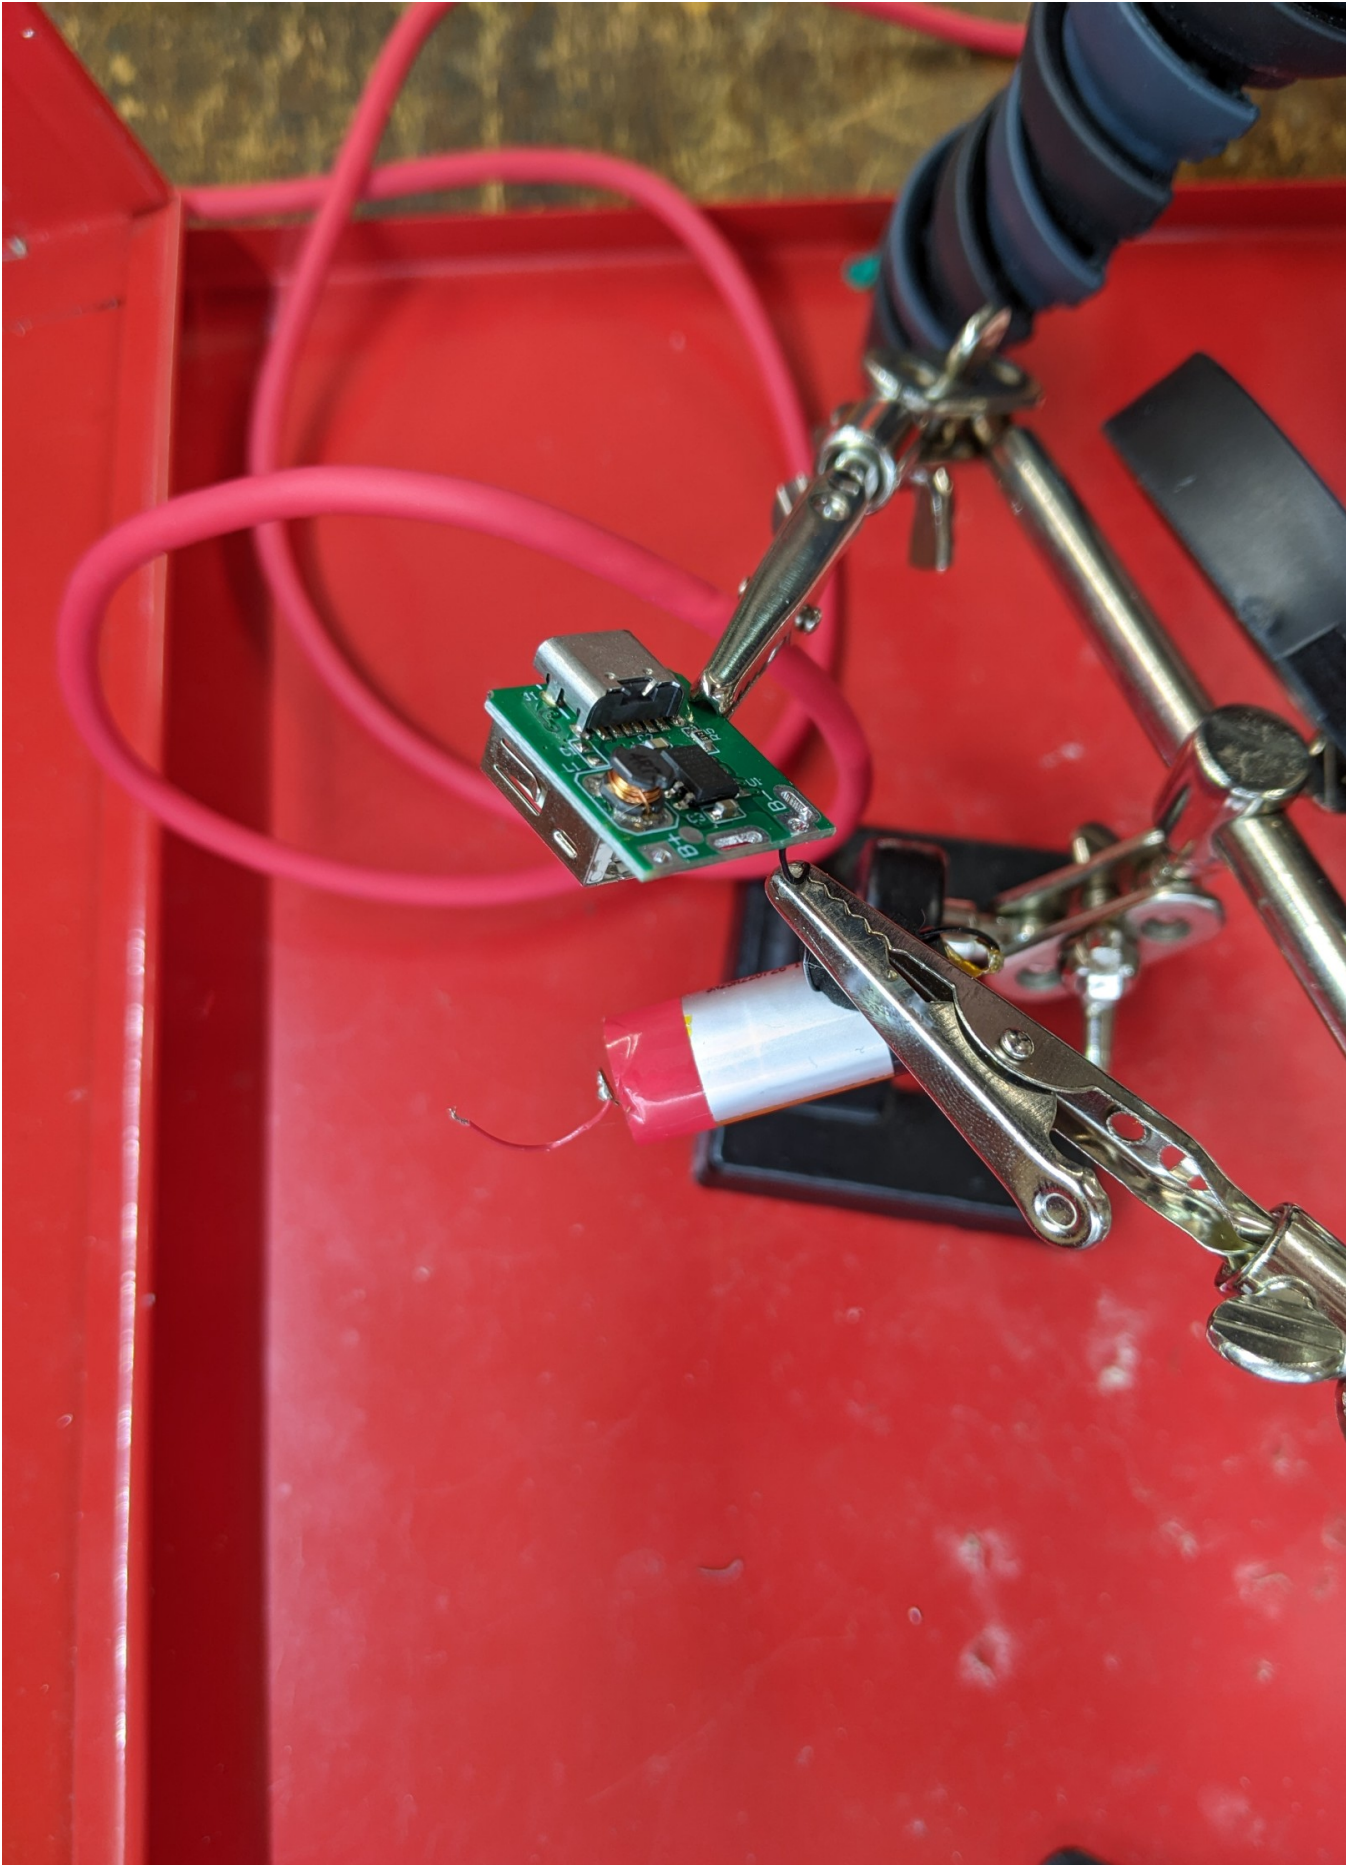



3. Lötzinn auf Löt pads (B+/B-) bringen und Kabel somit festlöten.



