## Löten


## Material:

- Seitenschneider/Abisolierzange
- Lötkolben & -zinn
- Dritte Hand
- Platine mit USB- & USBC-Anschluss

1. Die Drähte vom schwarzen & roten Kabel an den Enden freilegen/abisolieren.



2. In einer Dritten Hand Platine und Kabel befestigen. Kabel mit abisoliertem Drahtende in entsprechendes Loch von Platine stecken (B+/B-). Achtung: schwarz = Minus, rot = Plus.

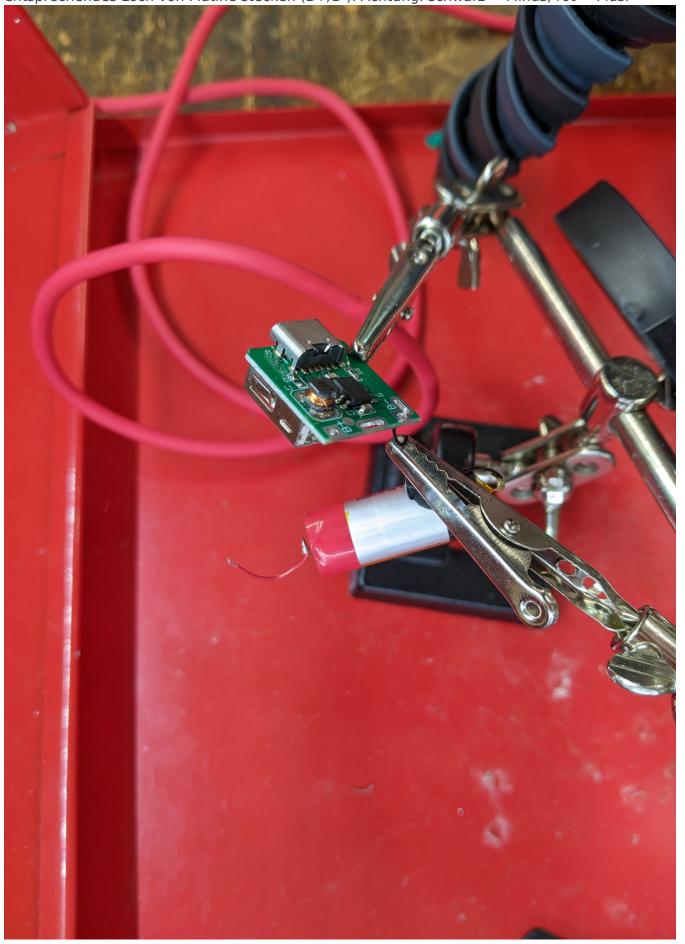

3. Lötzinn auf Lötpads (B+/B-) bringen und Kabel somit festlöten.

Revision #2 Created 7 Mai 2024 12:21:03 by Diana

Updated 7 Mai 2024 12:31:33 by Diana