


Lichtschalter

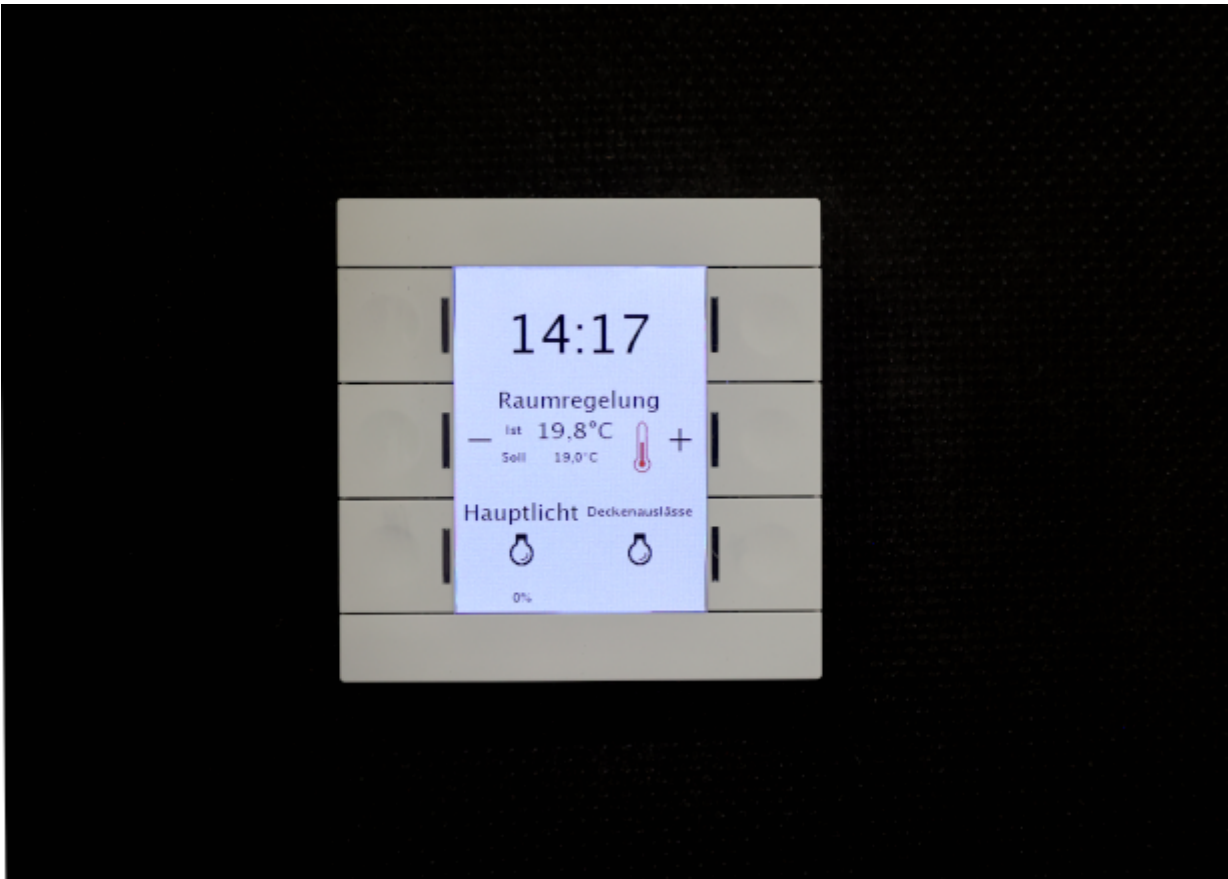

Bedienung:

Das Licht kann mit dem Schalter, der neben Hauptlicht steht angeschaltet und ausgeschaltet werden. Wenn der Schalter länger gedrückt wird ist das Licht dimmbar. Über den Knopf neben Deckenauslässe können die Lampen an den Seiten angeschaltet und ausgeschaltet werden. Wenn man den oberen rechten Schalter betätigt erscheint auf dem Display „Leinwand“. Nun kann man über die beiden mittleren Drücker die Leinwand rauf und herunter fahren. Leinwände und Deckenauslässe gibt es nur im DaVinci-Labor und im Earhart-Labor. Betätigt man den linken Schalter im Hauptmenü erscheint auf dem Display „Beschattung“. Hier kann ebenfalls über die beiden mittleren Tasten die Beschattung eingestellt werden. Der Aufbau des Hauptmenüs kann variieren zwischen den Laboren.

Revision #8

Created 26 April 2023 07:18:30 by Philippa

Updated 28 April 2023 08:37:47 by Philippa